

Werken aan asbest fitterskit in de praktijk

Verwijderen van een in pandige aansluiting met asbesthoudend fitterskit

Aanleiding

Op 26 juni 2020 is de werkinstructie voor het veilig verwijderen van een aansluitleiding met asbesthoudend fitterskit (hennep verbindingen) vrijgegeven. Ter ondersteuning is een instructievideo gemaakt waarin wordt getoond hoe de werkzaamheden met een snij-ijzer uitgevoerd mogen worden.

Doel van deze toolbox

De werkinstructie en instructievideo tonen een ideale werkomgeving waarbij je eenvoudig met het snij-ijzer om de buis kunt werken. In praktijk komen veelvuldig situaties voor die hier sterk van afwijken. In deze toolbox laten we aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe je in dit soort situaties moet handelen.

Overzicht werkwijzen fitterskit

Op 27 oktober 2020 heeft Netbeheer Nederland een overzichtsdokument gepubliceerd in de Arbocatalogus met daarin aanvullende instructies voor veelvoorkomende praktijksituaties. Als er onvoldoende ruimte is om te snijden, dan is de werkwijze als volgt:

1. De leiding vrij-kappen en de voorgestelde werkwijze (snijden) toepassen;
2. Als vrij-kappen niet mogelijk is, dan is het alternatief: contact opnemen (via jouw WV-er) met de verantwoordelijk WV-er of OIV-er van het netwerkbedrijf. Hij/zij kan in overleg met de asbestdeskundige de alternatieve werkwijze voorstellen om met de 'natte doek methode' de leiding uit de koppeling los te draaien, zoals in de instructie 'hoofdkraan/drukregelaar vervangen' staat beschreven.

Praktijkervaring 1

Het vrij-kappen van de aansluitleiding




Situatie:

De aansluitleiding moet vervangen worden. De leiding is strak tegen de muur gemonteerd. Er is onvoldoende ruimte om te werken met het snij-ijzer.

Werkwijze:


In deze situatie is door het weggakken van een deel van de muur voldoende ruimte gemaakt om met het snij-ijzer te werken.

Overleg bij twijfel met je werk-verantwoordelijke!

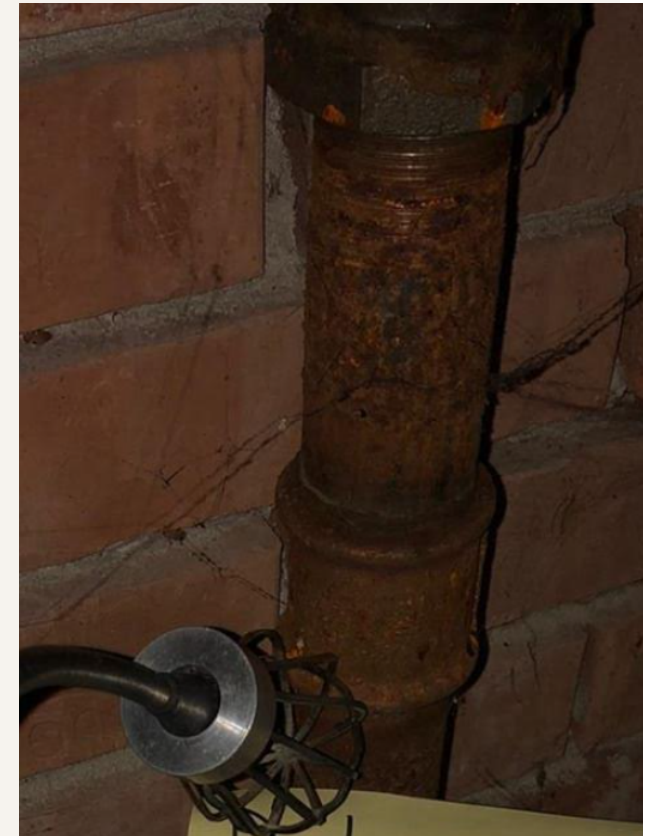

Praktijkervaring 2

Het verwijderen van de aansluitleiding m.b.v. de 'natte doek methode'

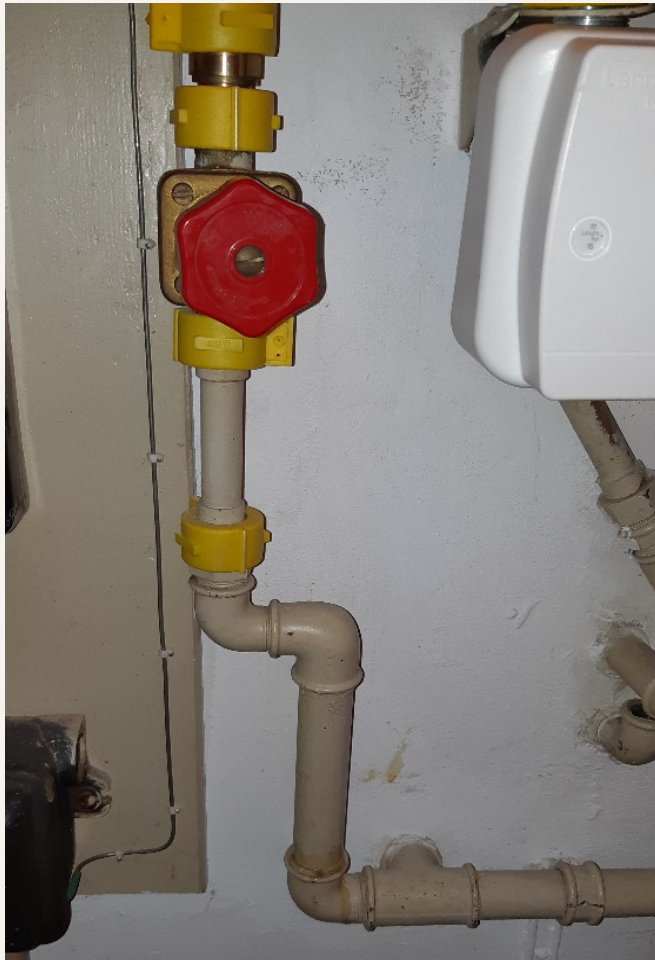

Situatie:

Het vervangen van de aansluiting. De aansluitleiding is weggewerkt in de muur en komt via de woning van de burens meterkast binnen.

Werkwijze:

De leidingdelen zijn met een snij-ijzer verwijderd. Het T-stuk in de muur is met behulp van de natte doek methode (volgens de werkinstructie 'hoofdkraan/drukregelaar vervangen') losgedraaid en verwijderd.

LET OP: Deze werkwijze mag alleen toegepast worden na overleg met de verantwoordelijk WV-er of OIV-er van het netwerkbedrijf.

Praktijkervaring 3

Het zelfstandig verwijderen van de aansluitleiding is niet mogelijk

Situatie:

Het vervangen van de aansluiting. De leiding is in de meterkast onder de houten vloer ingestort in beton.

Werkwijze:

De aansluitleiding kon niet met de huidige instructie verwijderd worden. Het was ook niet mogelijk om de natte doek methode toe te passen. Het project is om die reden teruggeven aan het Netwerkbedrijf en zal gesaneerd worden onder asbestcondities.



Voor meer informatie over de werkwijzen:

- Ga in gesprek met je werkverantwoordelijke over wat jij tegenkomt in praktijk!
 - Kijk voor de instructie op <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/werkinstructies-en-ac-instructiekaart>